

사용방법

⚠ 사용하기 전 반드시 읽어보기 바람

1

Ball valve
Male coupler

Male Coupler에 Air line을 연결하고, Ball valve를 연다.

2

Tip

타격하고 싶은 부분에 Tip을 가볍게 (1kgf 정도) 접촉한다.
* 연속 타격 시 Tip을 계속 접촉

3

Ball valve
Male coupler

사용 후 Ball valve를 닫거나 Air inlet port에 Hose를 제거한다.
* Tip 부에 충격 시 강한 반발력 작용 주의

4

Tip

Air를 차단한 후 Tip 부분을 접촉하여 잔류압력을 제거한다.


주의사항

- Air tool 전용 Oil을 사용할 것
- 합성세제 Oil이나 Solvent 류는 사용해서는 안 됨
- 특히 WD-40 같은 경우는 내부 고무류의 손상을 촉진할 수 있으므로 절대 사용 불가
- 용도에 맞는 적절한 압력으로 조정하여 사용할 것
- 압력기의 압력은 2.5~5kgf/cm²를 유지할 것
- 압력이 너무 강할 시 내부 부품 마모가 쉽게 올 수 있음

⚠ 경고 : 사용하지 않을 시 Ball valve를 잠그고 Tip 부분이 물체에 닿지 않게 한다.

Tip 교환

- Tip은 고기망치 Tip과 Plastic 2종류이며 용도에 따라 전용 Spanner를 이용하여 교체한다.

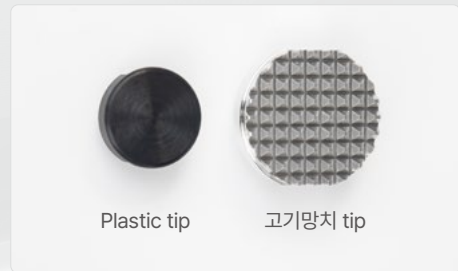

AUTO HAMMER 문제 발생 현상에 따른 조치사항

증상	원인 및 조치
<ul style="list-style-type: none"> • 틀이 작동 안 함 • Tip이 들어가서 나오지 않음 	<ul style="list-style-type: none"> • 배출판 닳음 • O-RING/고무 제품이탈 • O-RING/고무 부품이 Solvent나 방청제로 인하여 손상됨
<ul style="list-style-type: none"> • 부적절한 동작 • Hammer Tip 흔들림 • Air가 새서 Tip이 나오지 않음 	<ul style="list-style-type: none"> • 배출판 고무 마모 • Tip O-RING 혹은 고무 부품 이탈 • 나사가 풀려 있음
<ul style="list-style-type: none"> • Hammer가 자동으로 계속 동작 시 	<ul style="list-style-type: none"> • O-RING이 마모되었거나 손상
<ul style="list-style-type: none"> • Hammer가 천천히 작동 혹은 지체되거나 불규칙 작동 발생 	<ul style="list-style-type: none"> • 작동 면 윤활유(Grease) 부족 • 방청제 (WD-40)를 사용했을 때 • Solvent나 유사 세제로 고무 제품이나 O-RING을 청소했을 때
<ul style="list-style-type: none"> • 힘이 없을 때 	<ul style="list-style-type: none"> • Air line에 불순물이 끼었을 때 • Air 압력이 너무 세거나 약할 때 • 3/8" (9.5mm) Air hose가 적절함

* 위 사항이 조치 후에도 같은 현상이 발생 시 당사로 문의 바람.

