

※ 사용하기전 반드시 읽어보시기 바랍니다.



주식회사 남부
Nambu Co., Ltd.

에어제트팬 MANUAL

JF100 / JF150 / JF200 / JF300

◎ 설치 및 사용방법


- 사용공기압 4Kg/cm²
- 용도에 따른 흡기, 배출구 위치 방향선정
- 흡기, 배출구 외경에 Duct Hose를 Band로 고정
- Jet Fan의 B. K. T를 고정
- B / V의 잠김상태 확인
- Mail Coupler에 Air Inlet Hose를 연결
- 흡입 / 배출 Pipe를 대상에 근접시킨다.
- B / V를 On / Off 조절하여 사용

◎ 주의사항

- Jet Fan의 B.K.T를 고정시킨다. (배압에 의해 밀림 발생)
- 배출구, 흡입구 방향은 사람이 없는 쪽으로 향한다.

◎ COMP 선정 시 참고사항

Comp용량	공기생산량
7.5 KW (10HP)	1,272 ℓ / min
11 KW (15HP)	1,909 ℓ / min
15 KW (20HP)	2,518 ℓ / min

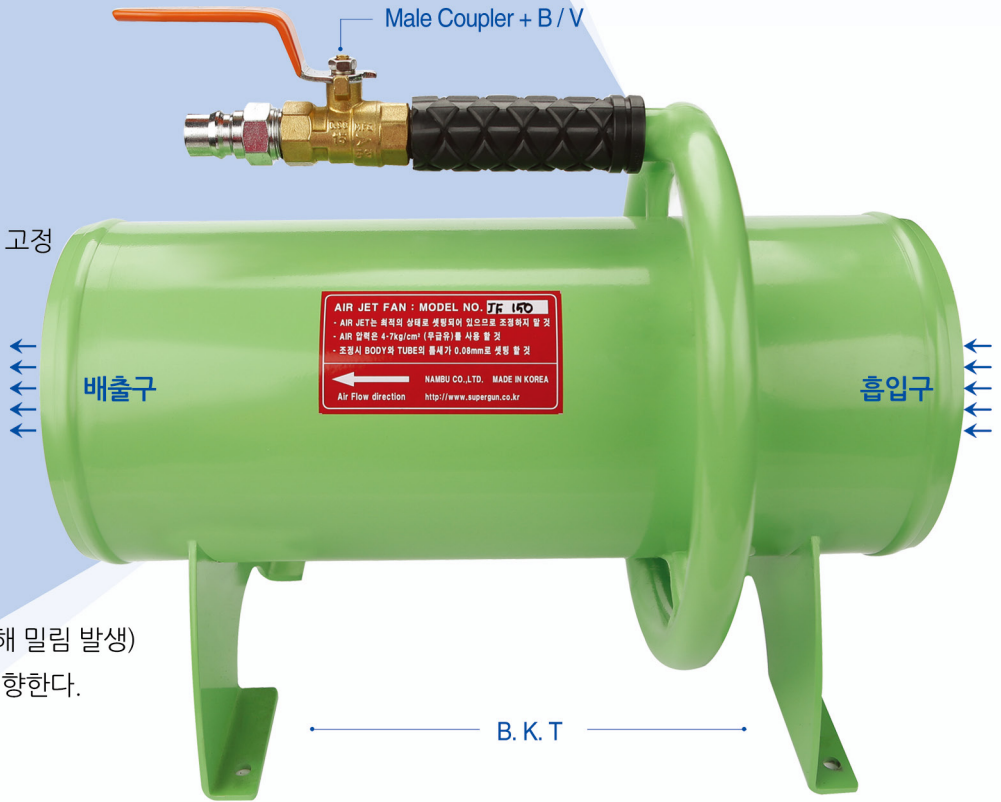

◎ 기체이동이 원활하지 않는 경우

- 용량에 맞는 AIR 공급을 확인한다. (4Kg/cm²)
- 보조 탱크를 설치하면 효과가 더 좋다.
- 틈새 0.08mm를 확인한다.
- 기체가 역류 할 시 압력조정 (4Kg/cm² 이하)

